




INDEL B S.p.A.
Loc. Cà Baldone
47866 S. Agata Feltria (RN) ITALY
Tel.: +39 0541 848 711 - Fax: +39 0541 848 000
www.indelb.com
indelb@indelb.com

ТВ30АМ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

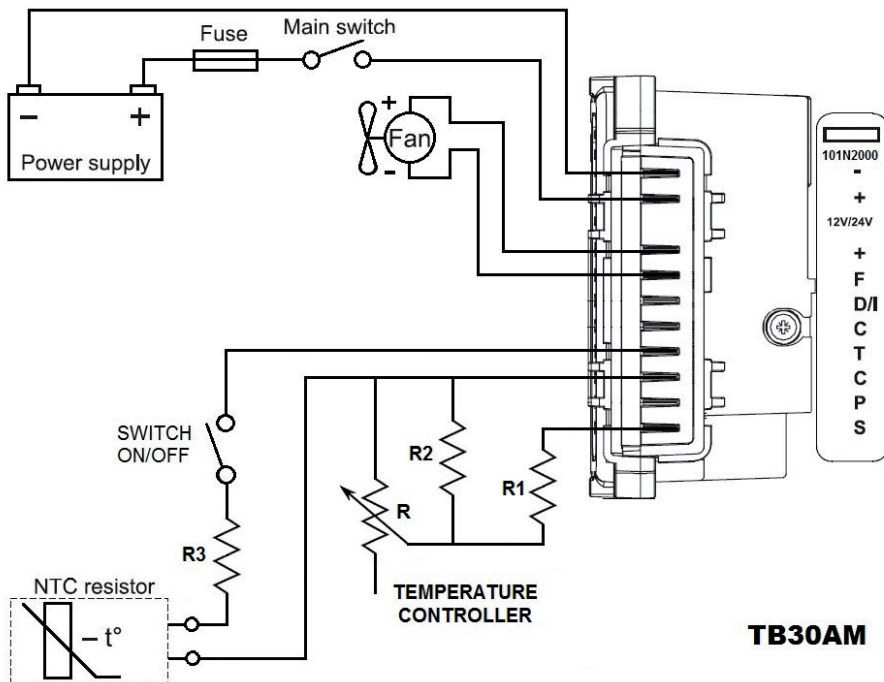

TB30AM

Перед началом использования холодильника прочтите внимательно инструкцию, особенно ту ее часть, где говорится о технике безопасности.

ТВ30АМ




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Холодильник предназначен для охлаждения и поддержания в охлажденном состоянии продуктов питания. Процесс охлаждения осуществляется без использования фторхлоркарбидов, с помощью компрессора, который не нуждается в техобслуживании.
- Холодильник снабжен устройством для автоматического управления электропитанием, которое защищает аккумулятор машины от чрезмерной разрядки, когда холодильник включен в сеть машины 12/24 Вольт.
- Когда холодильник работает при выключенном моторе транспортного средства, то он автоматически выключится, если напряжение сети упадет ниже заданного значения. После того, как напряжение в сети восстановится до заданного значения (то есть, после подзарядки аккумулятора), холодильник включится опять.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ТВ30АМ
Внешние размеры (ВхШхГ)	410 x 310 x 685 (мм)
Вес нетто	11,55 кг
Мощность	50 Ватт
Напряжение	DC 12-24 V
Защита от скачков напряжения	Мини-предохранитель 15А
Система охлаждения	Компрессор
Газ в системе охлаждения	R134a (без фторхлоркарбидов)
Накопление холода	нет
Установочный набор	нет
Изоляция	Полиуретановая пена, без фторхлоркарбидов

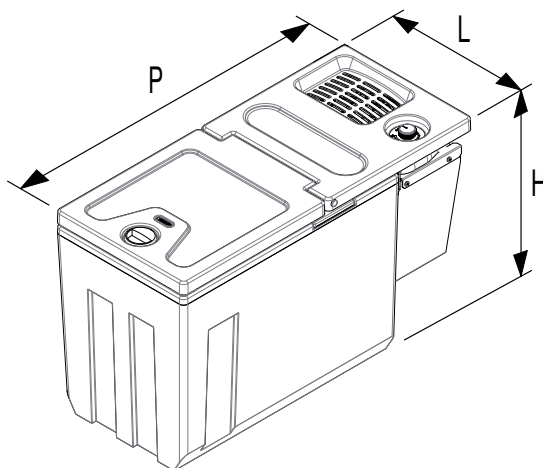

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ТВ30АМ – портативный холодильник, созданный для установки на модели грузовиков Mercedes-Benz ACTROS MP4. Холодильник предназначен для поддержания пищевых продуктов в охлажденном состоянии.

УСТАНОВКА

- Установите холодильник на сухую, защищенную поверхность вдали от острых углов. Не используйте холодильник в незакрытых помещениях или на улице, а также там, куда может попасть вода или дождь.
- Холодильнику необходима вентиляция, особенно сзади.
- Не ставьте холодильник вблизи от источника тепла, например обогревателя, плитки, а также избегайте прямых солнечных лучей. Это поможет увеличить производительность холодильника и позволит дольше сохранять продукты внутри него.
- Не накрывайте ничем холодильник и не заслоняйте решетку теплообменника.



ВНИМАНИЕ


- Неавторизованному персоналу запрещается выполнять ремонт или иные вмешательства, что включает в себя снятие защитного короба.
- Во избежание нарушения электробезопасности не снимать короб с мини-блока охлаждения.

СХЕМА УСТАНОВКИ

Холодильник должен быть установлен в пространстве под спальным местом.


Установка в большом пространстве

Установка в маленьком пространстве

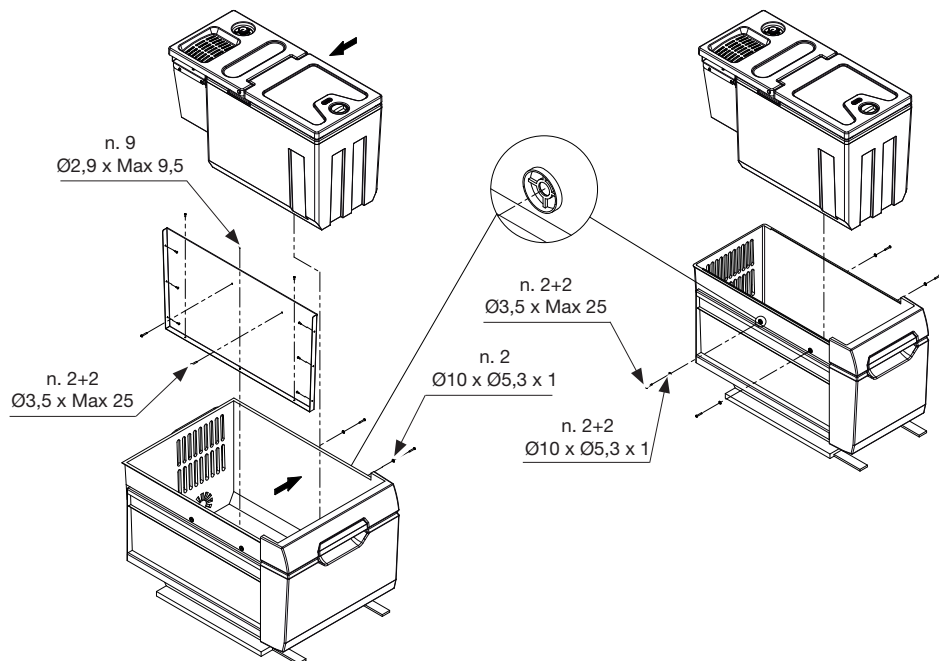

РУССКИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

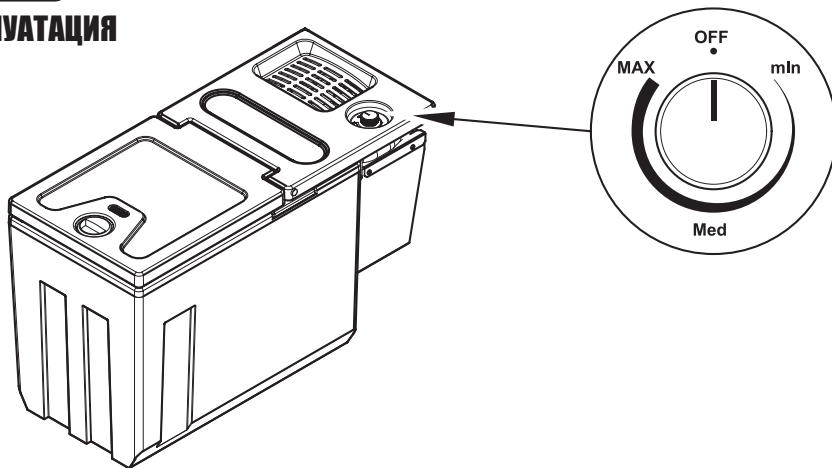

РЕГУЛИРОВКА ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура холодильника регулируется с помощью ручки термостата. Температура падает при вращении ручки по часовой стрелке и поднимается при вращении ручки против часовой стрелки. Холодильник автоматически изменяет количество оборотов в зависимости от заданной температуры и фактической температуры внутри холодильника.

ЗАПОЛНЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Не помещайте горячую еду в холодильник. Распределите продукты в холодильнике таким образом, чтобы они не бились друг о друга и не повреждались во время движения автомобиля. Убедитесь, что крышка холодильника всегда плотно закрыта во время его использования и открывайте ее только при необходимости. Когда холодильник не используется, держите крышку открытой, чтобы проветрить его.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Если покров льда в холодильнике стал толще 4 мм, то необходимо разморозить холодильник. Во время размораживания холодильник должен быть выключен. Не используйте острые предметы, чтобы убрать лед. Подождите, пока все растает, высушите холодильник и включайте его только после завершения выполнения этих действий.

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ АККУМУЛЯТОРА


Защита аккумулятора	12V	24V
Отключение	10,4 V	21,3 V

РЕКОМЕНДАЦИИ


Если у Вас возникли проблемы с холодильником, немедленно свяжитесь с нашим сервисным центром и проверьте, что:

- a) присутствует электропитание,
- b) полюса соединены правильно,
- c) не заблокирован забор и выход воздуха,
- d) холодильник не находится вблизи от источников тепла,
- e) предохранитель не сгорел.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

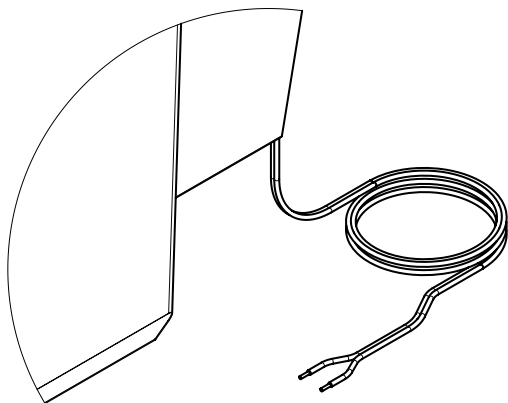

Шнур питания (аккумулятор транспортного средства)

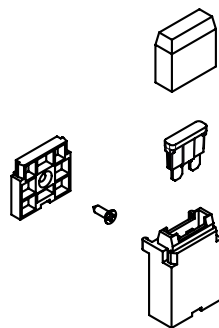

Комплект предохранителя

- Подсоедините шнур к аккумулятору транспортного средства, 12 или 24 Вольт DC.
- Убедитесь, что полюса подключены правильно.
- Установите прилагающийся предохранитель 15 А.
- Если Вы не используете прилагающийся шнур, то смотрите таблицу, содержащую информацию по шнурам:

Сечение кабеля (мм ²)	Максимальная длина шнура в метрах	
	12V	24V
2,5	2,5	5
4	4	8
6	6	12

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно чистите холодильник внутри содой, разведенной в теплой воде. Не используйте абразивные препараты, моющие средства или мыло. После мытья прополощите чистой водой и высушите мягкой тряпкой. Не оставляйте холодильник выключенным, теплым или с едой внутри, или с закрытой крышкой.



STAMPATO SU CARTA RICICLATA.
RECYCLED PAPER.

К^У ициальный дистрибьютор компании
indel B S.p.A
в Российской Федерации



Московская обл.г. Электросталь
Строительный пер. №1
тел./факс (496)57-€HGÍÍ
8-800-500-61-80

Адрес эл. почты: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

**ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**